DEAD WAVE

VERSUS

PS4 COMPATIBLE WIRELESS CONTROLLER

ISTRUZIONI D'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Versus è un controller wireless compatibile con la console PS4. Ha una portata di connessione superiore a 10 metri e dispone di un sensore giroscopico a 6 assi. La parte frontale del controller è dotata di un touchpad capacitivo a due punti, include anche un jack stereo TRRS da 3,5 mm per collegare cuffie e microfono e ha un altoparlante integrato. Il controller è dotato di una porta Type-C per la comunicazione dei dati e la ricarica. Versus è anche compatibile con PS3, PC, iOS e Android.

CARATTERISTICHE DI VERSUS

Pulsanti: PS, Share, Option, Turbo, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2
Supporta qualsiasi versione software della console PS4
Bluetooth versione 5.0, con una portata di connessione fino a 10 metri e la stessa modalità di connessione del controller originale
Include un sensore giroscopico a 6 assi
Dispone di indicazione LED RGB
Batteria al litio polimerica ad alta capacità integrata, supporta la ricarica tramite porta USB Type-C
Jack stereo TRRS da 3,5 mm per cuffie e microfono
Altoparlante integrato
Touchpad con pannello tattile capacitivo a due punti
Vibrazione a doppio motore integrata
Supporta la connessione USB del PC per aggiornamento firmware

LEGENDA TASTI PRINCIPALI



1. Tasti UP, DOWN, LEFT, RIGHT
2. Tasti A, B, X, Y (PC) - X,○,□,△ (PS4/PS3)
3. tasti L1, L2
4. Tasti R1, R2
5. Tasto SHARE
6. Tasto OPTION
7. Touchpad
8. Tasto Home
9. Tasto TURBO
10. Microfono
11. Joystick SX/L3
12. Joystick DX/R3

CONNESSIONE A PS4

Durante la prima connessione alla console PS4 è necessario utilizzare il cavo dati USB Type-C per effettuare il corretto abbinamento. Durante questo processo, il programma esegue automaticamente la verifica del codice, successivamente è possibile premere il tasto Home per connettere il controller tramite comunicazione wireless.
Quando Versus è connesso in modalità wireless, la luce RGB è fissa e di colore blu indicando che il controller è collegato correttamente alla console. La console assegna un colore diverso alla luce RGB per ciascun controller connesso, permettendo la connessione fino a quattro controller contemporaneamente. Dopo che i vari controller sono stati connessi alla console, la luce RGB assume colori diversi per distinguere i diversi utenti.

È possibile connettere fino a quattro controller contemporaneamente.

CONNESSIONE PC

Versus può connettersi al PC sia tramite un cavo dati USB sia via wireless.
Per impostazione predefinita il controller supporta la funzione ***XINPUT*** e la luce RGB diventa viola e fissa . Il PC installa automaticamente il driver mentre il nome del dispositivo visualizzato sarà "Xbox 360 Controller for Windows", permettendo di utilizzare le funzioni del controller Xbox 360. Per i giochi più datati è possibile passare alla modalità ***Direct Imput***, in questo caso sarà necessario tenere premuto il tasto Home per 3 secondi e l'indicatore RGB diventerà arancione fissa.

Versus può essere collegato al PC anche con connessione senza fili. Aprire le impostazioni Bluetooth del PC, selezionare "Aggiungi dispositivo" e premere contemporaneamente il tasto SHARE e il tasto Home del controller. L'indicatore RGB del controller lampeggerà in bianco ed entrerà nello stato di accoppiamento. "Wireless Controller" apparirà nella barra dei dispositivi Bluetooth del PC. Dopo aver cliccato, il PC si accoppierà e connetterà automaticamente con il controller. L'indicatore RGB diventerà blu fisso e il driver verrà installato automaticamente.

CONNESSIONE AI DISPOSITIVI MOBILI

Android:

Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono Android.
Premere contemporaneamente i tasti SHARE e Home del controller.
La luce RGB del controller lampeggerà in bianco, indicando che la modalità di accoppiamento è attiva.
Quando il telefono rileverà il nome del dispositivo Bluetooth "Wireless Controller", cliccare su di esso per accoppiare e connettere automaticamente il controller. La luce RGB diventerà blu fissa.

Per i telefoni iOS:

Aprire le impostazioni Bluetooth del telefono iOS.
Premere contemporaneamente i tasti SHARE e Home del controller.
La luce RGB del controller lampeggerà in bianco, indicando che la modalità di accoppiamento è attiva.
Quando il telefono rileverà il nome del dispositivo Bluetooth "DUALSHOCK4 Wireless Controller", cliccare su di esso per accoppiare e connettere automaticamente il controller. La luce RGB diventerà blu fissa e brillante.

CALIBRAZIONE DEL GIROSCOPIO INTERNO

Posizionare il controller su un piano di lavoro piatto. Tenere premuti i pulsanti "X" e "□" e poi premere il pulsante Home. Rilasciare il controller quando la luce rossa lampeggia. La luce rossa si spegnerà dopo circa 5 secondi, completando così la calibrazione del sensore.

FUNZIONE TURBO

Quando il controller è collegato alla console PS4 o al PC, tenere premuto il pulsante TURBO e premere un pulsante di funzione (inclusi A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, ecc.). Il pulsante verrà impostato sulla trasmissione continua manuale e il LED sotto il pulsante TURBO diventerà rosso. La luce rossa lampeggerà.
Ripetere il passaggio sopra per lo stesso pulsante: il questo modo pulsante verrà impostato sulla trasmissione continua automatica. Tenere premuto il pulsante per sospendere la funzione di trasmissione continua.
I tasti direzionali (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) supportano solo la trasmissione continua manuale e non hanno la funzione di trasmissione continua automatica.
Se si ripetono i passaggi precedenti per un pulsante, la funzione di trasmissione continua sarà disattivata e la luce rossa si spegnerà. Tenere premuto il pulsante TURBO per 5 secondi per cancellare la funzione di trasmissione continua di tutti i pulsanti.
Per regolare la velocità di trasmissione continua tenere premuto il pulsante TURBO e contemporaneamente muovere la levetta destra su e giù. Questo permetterà di regolare la velocità di trasmissione continua tra lenta, media e veloce.
Il controller salva lo stato dell'ultimo utilizzo dopo lo spegnimento; la velocità predefinita di trasmissione continua è impostata su media, la velocità predefinita di trasmissione continua manuale, e la funzione TURBO viene cancellata.

RESET DEL CONTROLLER ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Se Versus dovesse presentare anomalie come tasti malfunzionanti, blocchi del dispositivo o impossibilità di connessione, è possibile provare a resettare il controller per correggere il problema.
Metodo di reset: inserire una graffetta nel foro di reset sul retro del controller e premere il pulsante interno.

REGOLAZIONE INTENSITÀ VIBRAZIONE


Il controller supporta anche la regolazione dell'intensità della vibrazione. Quando il controller è collegato tenere premuto il tasto TURBO e contemporaneamente eseguire un movimento su e giù con il joystick sinistro. Questo permette di aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione: ci sono quattro posizioni di intensità, 100%, 80%, 30% e 0% tra cui scegliere. (L'intensità della vibrazione attuale viene salvata dopo lo spegnimento; dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica, l'intensità predefinita è 80%).

AGGIORNARE IL FIRMWARE

In caso di aggiornamento del sistema PS4 potrebbe essere necessario aggiornare anche il firmware di Versus.

Collegare il cavo dati USB Type-C dal controller al PC per eseguire l'aggiornamento.

Fare doppio clic sul file del programma di aggiornamento, come ad esempio ***20240514-PS4-4268-A6***, per aprire l'interfaccia di aggiornamento come segue:

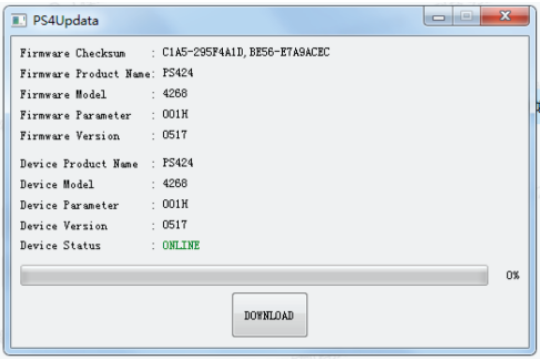

Tenere premuti i pulsanti SHARE + A (X) per collegare il gamepad al PC. A connessione avvenuta rilasciare i pulsanti SHARE e "A (X). Successivamente "DOWNLOAD" passerà da grigio a nero, indicando che la connessione è avvenuta con successo.

AVVERTENZE

Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto.
L'uso improprio di questo prodotto può causare danni, surriscaldamento, fumi tossici, incendio o esplosione, per i quali danni è responsabile l'Acquirente e non il Produttore.
La sicurezza di questo prodotto è garantita con l'uso delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle per un utilizzo futuro.

- Non esporre il controller alla pioggia, all'umidità, a qualsiasi prodotto liquido o a muffe.
- Non immergere in un liquido.
- Solo per uso interno.
- Accertarsi che la tensione dell'impianto di alimentazione sia compatibile con quella del prodotto.
- Non esporre alla polvere, ai raggi diretti del sole, a forte calore, ad impatti meccanici.
- Dopo aver scollegato l'unità dalla presa di alimentazione, per la pulizia esterna utilizzare solo un panno morbido, pulito e leggermente umido.
- L'uso di detergenti e/o solventi può danneggiare il prodotto in modo irreversibile.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Nel caso in cui il prodotto si presenti danneggiato non utilizzarlo, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 Marzo 2014.

Il fabbricante (SEECON GROUP LIMITED) dichiara che il tipo di apparecchiatura WIRELESS CONTROLLER modello SP4268 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: seecongroup.com

®2024 DeadWave è un marchio registrato.
Prodotto da: SEECON GROUP LIMITED - 88 KWAI CHEONG ROAD, UNIT 1203, 12/F., NO. 88 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG - HONG KONG - info@seecongroup.com
Importato da ABOHTECH SRL - via Gustavo Modena 24, 20129 Milano (Italia) - info@abohtech.com
Questo prodotto non è ufficiale e non è sponsorizzato, approvato o vagliato da Sony Interactive Entertainment. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

®2024 DeadWave is a registered trademark.
Produced by: SEECON GROUP LIMITED - 88 KWAI CHEONG ROAD, UNIT 1203, 12/F., NO. 88 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG - HONG KONG - info@seecongroup.com
Imported by: ABOHTECH SRL - via Gustavo Modena 24, 20129 Milano (Italy) - info@abohtech.com
This product is 100% unofficial and is not sponsored, endorsed or approved by Sony Interactive Entertainment. All trademarks belong to their respective owners.

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
CHECK THE PROVISIONS OF YOUR MUNICIPALITY

20 PAP MANUALE RACCOLTA CARTA

DWGT0018B
DWGT0018C
MADE IN CHINA

DEAD WAVE



VERSUS

PS4 COMPATIBLE WIRELESS CONTROLLER

USER MANUAL

PRODUCT DESCRIPTION

Versus is a wireless controller compatible with the PS4 console. It has a connection range of over 10 meters and features a 6-axis gyroscope sensor. The front part of the controller is equipped with a two-point capacitive touchpad, and it also includes a 3.5 mm TRRS stereo jack for connecting headphones and a microphone, along with a built-in speaker. The controller has a Type-C port for data communication and charging. Versus is also compatible with PS3, PC, iOS, and Android.

FEATURES

- Buttons: PS, Share, Option, Turbo, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2
- Supports any software version of the PS4 console
- Bluetooth version 5.0, with a connection range of up to 10 meters and the same connection mode as the original controller
- Includes a 6-axis gyroscope sensor
- Features RGB LED indication
- High-capacity built-in lithium polymer battery, supports charging via USB Type-C port
- 3.5 mm TRRS stereo jack for headphones and microphone
- Built-in speaker
- Touchpad with two-point capacitive touch panel
- Integrated dual motor vibration
- Supports PC USB connection for firmware update

KEY BUTTONS



1. Buttons UP, DOWN, LEFT, RIGHT
2. Buttons A, B, X, Y (PC) - X, ○ , □ , △ (PS4/PS3)
3. Buttons L1, L2
4. Buttons R1, R2
5. SHARE button
6. OPTION button
7. Touchpad
8. Home button
9. TURBO button
10. Microphone
11. Left Joystick/L3
12. Right Joystick/R3

PS4 CONNECTION

During the first connection to the PS4 console, it is necessary to use the USB Type-C data cable for proper pairing. During this process, the program automatically verifies the code, and afterwards, you can press the Home button to connect the controller via wireless communication.
When Versus is connected wirelessly, the RGB light remains steady and blue, indicating that the controller is correctly connected to the console. The console assigns a different color to the RGB light for each connected controller, allowing up to four controllers to be connected simultaneously. Once the various controllers are connected to the console, the RGB light changes to different colors to distinguish between users.

It is possible to connect up to four controllers simultaneously.

PC CONNECTION

Versus can connect to a PC either via a USB data cable or wirelessly. By default, the controller supports **XINPUT** mode, and the RGB light turns solid purple. The PC will automatically install the driver, and the device name displayed will be "Xbox 360 Controller for Windows," allowing you to use Xbox 360 controller functions. For older games, you can switch to **Direct Input** mode by holding the Home button for 3 seconds, and the RGB indicator will turn solid orange.

Versus can also be connected to the PC wirelessly. Open the PC's Bluetooth settings, select "Add device," and simultaneously press the SHARE and Home buttons on the controller. The controller's RGB indicator will flash white and enter pairing mode. "Wireless Controller" will appear in the PC's Bluetooth devices list. After clicking it, the PC will automatically pair and connect with the controller. The RGB indicator will turn solid blue, and the driver will be installed automatically.

MOBILE DEVICES CONNECTION

Android:

Open the Bluetooth settings on your Android phone.
Press the SHARE and Home buttons on the controller simultaneously.
The controller's RGB light will flash white, indicating that pairing mode is active.
When the phone detects the Bluetooth device name "Wireless Controller," click on it to pair and automatically connect the controller. The RGB light will turn solid blue.

iOS:

Open the Bluetooth settings on your iOS phone.
Press the SHARE and Home buttons on the controller simultaneously.
The controller's RGB light will flash white, indicating that pairing mode is active.
When the phone detects the Bluetooth device name "DUALSHOCK4 Wireless Controller," click on it to pair and automatically connect the controller. The RGB light will turn solid and bright blue.

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller on a flat work surface. Hold down the "X" and " " buttons, then press the Home button. Release the controller when the red light flashes. The red light will turn off after about 5 seconds, completing the sensor calibration. □

TURBO FEATURE

When the controller is connected to the PS4 console or PC, hold down the TURBO button and press a function button (including A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, etc.). The button will be set to manual continuous transmission, and the LED under the TURBO button will turn red. The red light will flash.
Repeat the above step for the same button to set it to automatic continuous transmission. Hold the button to pause the continuous transmission function. The directional buttons (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) only support manual continuous transmission and do not have the automatic continuous transmission function.
If the previous steps are repeated for a button, the continuous transmission function will be deactivated, and the red light will turn off. Hold the TURBO button for 5 seconds to clear the continuous transmission function of all buttons.
To adjust the continuous transmission speed, hold down the TURBO button and simultaneously move the right stick up and down. This will allow you to adjust the continuous transmission speed between slow, medium, and fast.
The controller saves the last use state after being turned off; the default continuous transmission speed is set to medium, the default continuous manual transmission speed, and the TURBO function is cleared.

FACTORY SETTINGS RESET

If Versus experiences issues such as malfunctioning buttons, device freezes, or connection problems, you can try resetting the controller to correct the issue.
Reset method: insert a paperclip into the reset hole on the back of the controller and press the internal button.


VIBRATION INTENSITY SETUP

The controller also supports adjusting the vibration intensity. When the controller is connected, hold down the TURBO button and simultaneously move the left joystick up and down. This allows you to increase or decrease the vibration intensity, with four levels to choose from: 100%, 80%, 30%, and 0%. The current vibration intensity is saved after turning off the controller; after restoring to factory settings, the default intensity is set to 80%.

FIRMWARE UPDATE

in case of a PS4 system update, it may be necessary to update the firmware of Versus as well.

Connect the USB Type-C data cable from the controller to the PC to perform the update. Double-click the update program file, such as 20240514-PS4-4268-A6, to open the update interface as follows:

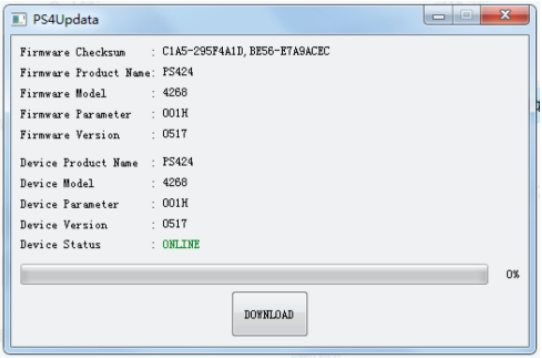

Hold down the SHARE + A (X) buttons to connect the gamepad to the PC. Once connected, release the SHARE and "A (X)" buttons. Subsequently, "DOWNLOAD" will change from gray to black, indicating that the connection was successful.

WARNINGS

Read all instructions and warnings before using this product.
Improper use of this product may cause damage, overheating, toxic fumes, fire, or explosion, for which the Buyer, and not the Manufacturer, is responsible.
The safety of this product is guaranteed with the use of the following instructions, so it is necessary to keep them for future use.

- Do not expose the controller to rain, moisture, any liquid products, or mold.
- Do not immerse in liquid.
- For indoor use only.
- Ensure that the power supply voltage is compatible with the product.
- Do not expose to dust, direct sunlight, intense heat, or mechanical impacts.
- After disconnecting the unit from the power outlet, use only a soft, clean, and slightly damp cloth for external cleaning.
- The use of detergents and/or solvents may irreversibly damage the product.
- This product is not a toy. Keep it out of reach of children and pets.
- Do not leave packaging materials unattended. They can become dangerous toys for children.
- If the product appears damaged, do not use it. Contact an authorized service center.

INFORMATIONS TO USERS

Pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014,
"Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)"
The crossed-out wheeled bin symbol on the equipment indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its useful life. Therefore, the user must deliver the intact equipment with its essential components to suitable electronic and electrical waste collection centers, or return it to the retailer when purchasing a new equivalent type of equipment, on a one-to-one basis, or one-to-zero for equipment with a major side less than 25cm.

Proper separate collection for the subsequent recycling, treatment, and environmentally compatible disposal of the decommissioned equipment helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of materials that make up the equipment. Unauthorized disposal of the product by the user results in the application of administrative sanctions provided for in Legislative Decree No. 49 of March 2014.

The manufacturer (SEECON GROUP LIMITED) declares that the type of equipment WIRELESS CONTROLLER model SP4268 is
compliant with directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
seecongroup.com

®2024 DeadWave è un marchio registrato.
Prodotto da: SEECON GROUP LIMITED - 88 KWAI CHEONG ROAD, UNIT 1203, 12/F., NO. 88 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG - HONG KONG - info@seecongroup.com
Importato da ABOHTECH SRL - via Gustavo Modena 24, 20129 Milano (Italia) - info@abohtech.com
Questo prodotto non è ufficiale e non è sponsorizzato, approvato o vagliato da Sony Interactive Entertainment. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

®2024 DeadWave is a registered trademark.
Produced by: SEECON GROUP LIMITED - 88 KWAI CHEONG ROAD, UNIT 1203, 12/F., NO. 88 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG - HONG KONG - info@seecongroup.com
Imported by: ABOHTECH SRL - via Gustavo Modena 24, 20129 Milano (Italy) - info@abohtech.com
This product is 100% unofficial and is not sponsored, endorsed or approved by Sony Interactive Entertainment. All trademarks belong to their respective owners.

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
CHECK THE PROVISIONS OF YOUR MUNICIPALITY

20 PAP MANUALE RACCOLTA CARTA

DWGT0018B
DWGT0018C
MADE IN CHINA

DEAD WAVE

info@5ides.com