DeAD WAVE

VERSUS

PS4 COMPATIBLE WIRED CONTROLLER

ISTRUZIONI D'USO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Versus è un controller wired compatibile con la console PS4. La parte frontale del controller è dotata di un tasto centrale con funzione clickpad, include anche un jack stereo TRRS da 3,5 mm per collegare cuffie e microfono . Il controller è dotato di una porta Type-C per la comunicazione dei dati e la ricarica. Versus è anche compatibile con PS3 e PC.

CARATTERISTICHE DI VERSUS WIRED

- Pulsanti: PS, Share, Option, Turbo, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2
- Supporta qualsiasi versione software della console PS4
- Cavo USB Type-C lungo 3 metri.
- Dispone di indicazione LED RGB
- Jack stereo TRRS da 3,5 mm per cuffie e microfono
- Clickpad centrale
- Vibrazione a doppio motore integrata
- Supporta la connessione USB del PC per aggiornamento firmware

LEGENDA TASTI PRINCIPALI



1. Tasti UP, DOWN, LEFT, RIGHT
2. Tasti A, B, X, Y (PC) - X,○,□,△ (PS4/PS3)
3. Tasti L1, L2
4. Tasti R1, R2
5. Tasto SHARE
6. Tasto OPTION
7. Clickpad
8. Tasto Home
9. Tasto TURBO
10. Microfono
11. Joystick SX/L3
12. Joystick DX/R3
13. Ingresso cavo USB Type-C

CONNESSIONE A PS4

Il controller è compatibile con tutte le funzioni dei pulsanti del controller originale PS4, inclusa la funzione di vibrazione. Tuttavia Versus wired non supporta le funzioni Touch e giroscopio.

Per collegare il controller alla console PS4 utilizzare il cavo dati USB e tenere premuto il pulsante Home. La luce RGB si accenderà di blu, indicando che il controller è connesso alla console.
Una volta collegato, se la console entra in modalità standby, premere il pulsante PS sul controller per riattivarla.

CONNESSIONE PC

Il controller si collega al PC tramite il cavo dati USB compreso in dotazione. Per impostazione predefinita il controller supporta la funzione **XINPUT** (luce RGB viola e brillante). Il PC installa automaticamente il driver mostrando come nome dispositivo "Xbox 360 Controller for Windows".
Dopo aver collegato correttamente il controller sarà possibile passare alla modalità **Direct Imput** (per i giochi più datati) tenendo premuto il pulsante Home per 3 secondi. L'indicatore RGB diventerà in questo modo arancione.

FUNZIONE TURBO

Quando il controller è collegato alla console PS4 o al PC, tenere premuto il pulsante TURBO e premere un pulsante di funzione (inclusi A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, ecc.). Il pulsante verrà impostato sulla trasmissione continua manuale e il LED sotto il pulsante TURBO diventerà rosso. La luce rossa lampeggerà.
Ripetere il passaggio sopra per lo stesso pulsante: il questo modo pulsante verrà impostato sulla trasmissione continua automatica. Tenere premuto il pulsante per sospendere la funzione di trasmissione continua.
I tasti direzionali (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) supportano solo la trasmissione continua manuale e non hanno la funzione di trasmissione continua automatica.
Se si ripetono i passaggi precedenti per un pulsante, la funzione di trasmissione continua sarà disattivata e la luce rossa si spegnerà. Tenere premuto il pulsante TURBO per 5 secondi per cancellare la funzione di trasmissione continua di tutti i pulsanti.
Per regolare la velocità di trasmissione continua tenere premuto il pulsante TURBO e contemporaneamente muovere la levetta destra su e giù. Questo permetterà di regolare la velocità di trasmissione continua tra lenta, media e veloce.
Il controller salva lo stato dell'ultimo utilizzo dopo lo spegnimento; la velocità predefinita di trasmissione continua è impostata su media, la velocità predefinita di trasmissione continua manuale, e la funzione TURBO viene cancellata.

RESET DEL CONTROLLER ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Se Versus dovesse presentare anomalie come tasti malfunzionanti, blocchi del dispositivo o impossibilità di connessione, è possibile provare a resettare il controller per correggere il problema.
Metodo di reset: inserire una graffetta nel foro di reset sul retro del controller e premere il pulsante interno.

REGOLAZIONE INTENSITÀ VIBRAZIONE


Il controller supporta anche la regolazione dell'intensità della vibrazione. Quando il controller è collegato tenere premuto il tasto TURBO e contemporaneamente eseguire un movimento su e giù con il joystick sinistro. Questo permette di aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione: ci sono quattro posizioni di intensità, 100%, 80%, 30% e 0% tra cui scegliere. (L'intensità della vibrazione attuale viene salvata dopo lo spegnimento; dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica, l'intensità predefinita è 80%).

AGGIORNARE IL FIRMWARE

In caso di aggiornamento del sistema PS4 potrebbe essere necessario aggiornare anche il firmware di Versus.

- Collegare il cavo dati USB Type-C dal controller al PC per eseguire l'aggiornamento.

- Fare doppio clic sul file del programma di aggiornamento, come ad esempio ***20240514-PS4-4268-A6***, per aprire l'interfaccia di aggiornamento come segue:

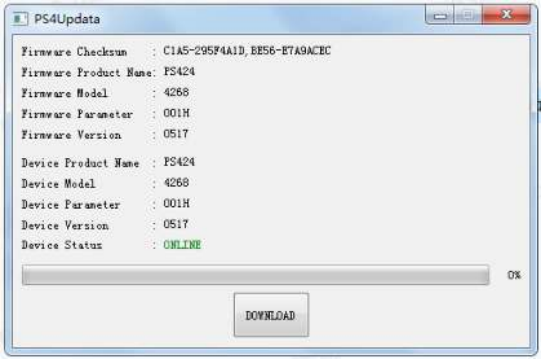

- Tenere premuti i pulsanti SHARE + A (X) per collegare il gamepad al PC. A connessione avvenuta rilasciare i pulsanti SHARE e "A (X). Successivamente "DOWNLOAD" passerà da grigio a nero, indicando che la connessione è avvenuta con successo.

AVVERTENZE

Leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto.
L'uso improprio di questo prodotto può causare danni, surriscaldamento, fumi tossici, incendio o esplosione, per i quali danni è responsabile l'Acquirente e non il Produttore.
La sicurezza di questo prodotto è garantita con l'uso delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle per un utilizzo futuro.

- Non esporre il controller alla pioggia, all'umidità, a qualsiasi prodotto liquido o a muffe.
- Non immergere in un liquido.
- Solo per uso interno.
- Accertarsi che la tensione dell'impianto di alimentazione sia compatibile con quella del prodotto.
- Non esporre alla polvere, ai raggi diretti del sole, a forte calore, ad impatti meccanici.
- Dopo aver scollegato l'unità dalla presa di alimentazione, per la pulizia esterna utilizzare solo un panno morbido, pulito e leggermente umido.
- L'uso di detergenti e/o solventi può danneggiare il prodotto in modo irreversibile.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio. Potrebbe trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.
- Nel caso in cui il prodotto si presenti danneggiato non utilizzarlo, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014
"Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm.
L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 Marzo 2014.

Dichiariamo che i nostri prodotti soddisfano le Direttive, le Decisioni e i Regolamenti Europei applicabili nonchè i requisiti elencati nelle norme alle quali si fa riferimento.
La versione digitale della Dichiarazione di Conformità è disponibile presso:
https://seecongroup.com/

®2024 DeadWave è un marchio registrato.
Prodotto da: SEECON GROUP LIMITED - 88 KWAI CHEONG ROAD, UNIT 1203, 12/F., NO. 88 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG - HONG KONG - info@seecongroup.com
Importato da ABOHTECH SRL - via Gustavo Modena 24, 20129 Milano (Italia) - info@abohtech.com
Questo prodotto non è ufficiale e non è sponsorizzato, approvato o vagliato da Sony Interactive Entertainment. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

®2024 DeadWave is a registered trademark.
Produced by: SEECON GROUP LIMITED - 88 KWAI CHEONG ROAD, UNIT 1203, 12/F., NO. 88 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG - HONG KONG - info@seecongroup.com
Imported by: ABOHTECH SRL - via Gustavo Modena 24, 20129 Milano (Italy) - info@abohtech.com
This product is 100% unofficial and is not sponsored, endorsed or approved by Sony Interactive Entertainment. All trademarks belong to their respective owners.

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
CHECK THE PROVISIONS OF YOUR MUNICIPALITY

20 PAP CONFEZIONE RACCOLTA CARTA

DWGT0019B
MADE IN CHINA

DeAD WAVE



VERSUS

PS4 COMPATIBLE WIRED CONTROLLER

USER MANUAL

PRODUCT DESCRIPTION

Versus is a wired controller compatible with the PS4 console. The front of the controller features a central button with a clickpad function and includes a 3.5 mm TRRS stereo jack for connecting headphones and a microphone. The controller is equipped with a Type-C port for data communication and charging. Versus is also compatible with PS3 and PC.

FEATURES

- Buttons: PS, Share, Option, Turbo, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2
- Supports any software version of the PS4 console
- 3-meter long USB Type-C cable
- Features RGB LED indication
- 3.5 mm TRRS stereo jack for headphones and microphone
- Central clickpad
- Built-in dual motor vibration
- Supports USB connection to PC for firmware updates

KEY BUTTONS



1. Buttons UP, DOWN, LEFT, RIGHT
2. Buttons A, B, X, Y (PC) - X,○,□,△ (PS4/PS3)
3. Buttons: L1, L2
4. Buttons: R1, R2
5. Button: SHARE
6. Button: OPTION
7. Clickpad
8. Button: Home
9. Button: TURBO
10. Microphone
11. Left Joystick (L3)
12. Right Joystick (R3)
13. USB Type-C cable input

PS4 CONNECTION

The controller is compatible with all button functions of the original PS4 controller, including the vibration function. However, Versus wired does not support the Touch and gyroscope functions.

To connect the controller to the PS4 console, use the USB data cable and hold down the Home button. The RGB light will turn blue, indicating that the controller is connected to the console. Once connected, if the console enters standby mode, press the PS button on the controller to wake it up.

PC CONNECTION

The controller connects to the PC with the included USB data cable. By default, the controller supports the XINPUT function (RGB light will be bright purple). The PC will automatically install the driver, showing the device name as "Xbox 360 Controller for Windows."

After correctly connecting the controller, you can switch to Direct Input mode (for older games) by holding the Home button for 3 seconds. The RGB indicator will turn orange in this mode.

TURBO FUNCTION

When the controller is connected to the PS4 console or PC, hold down the TURBO button and press a function button (including A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2, etc.). The button will be set to manual continuous transmission, and the LED under the TURBO button will turn red and blink.

Repeat the above step for the same button: the button will be set to automatic continuous transmission. Hold down the button to suspend the continuous transmission function.

The directional buttons (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) only support manual continuous transmission and do not have the automatic continuous transmission function.

If you repeat the above steps for a button, the continuous transmission function will be deactivated, and the red light will turn off. Hold down the TURBO button for 5 seconds to clear the continuous transmission function for all buttons.

To adjust the continuous transmission speed, hold down the TURBO button and simultaneously move the right joystick up and down. This will allow you to adjust the continuous transmission speed between slow, medium, and fast.

The controller saves the state of the last use after being turned off; the default continuous transmission speed is set to medium, the default manual continuous transmission speed, and the TURBO function is cleared.

FACTORY SETTINGS RESET

If Versus experiences issues such as malfunctioning buttons, device freezes, or connection problems, you can try resetting the controller to correct the issue.
Reset method: insert a paperclip into the reset hole on the back of the controller and press the internal button.


VIBRATION INTENSITY SETUP

The controller also supports adjusting the vibration intensity. When the controller is connected, hold down the TURBO button and simultaneously move the left joystick up and down. This allows you to increase or decrease the vibration intensity, with four levels to choose from: 100%, 80%, 30%, and 0%. The current vibration intensity is saved after turning off the controller; after restoring to factory settings, the default intensity is set to 80%.

FIRMWARE UPDATE

in case of a PS4 system update, it may be necessary to update the firmware of Versus as well

- Connect the USB Type-C data cable from the controller to the PC to perform the update.
- Double-click the update program file, such as 20240514-PS4-4268-A6, to open the update interface as follows:

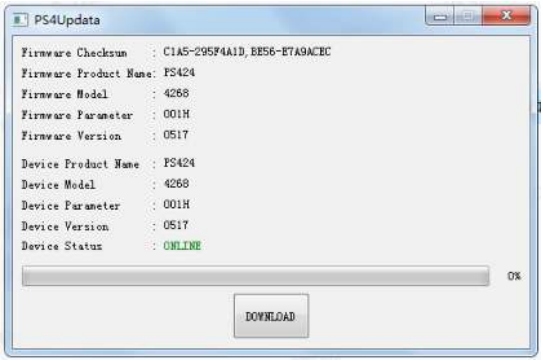

- Hold down the SHARE + A (X) buttons to connect the gamepad to the PC. Once connected, release the SHARE and "A (X)" buttons. Subsequently, "DOWNLOAD" will change from gray to black, indicating that the connection was successful.

WARNINGS

Read all instructions and warnings before using this product.
Improper use of this product may cause damage, overheating, toxic fumes, fire, or explosion, for which the Buyer, and not the Manufacturer, is responsible.
The safety of this product is guaranteed with the use of the following instructions, so it is necessary to keep them for future use.

- Do not expose the controller to rain, moisture, any liquid products, or mold.
- Do not immerse in liquid.
- For indoor use only.
- Ensure that the power supply voltage is compatible with the product.
- Do not expose to dust, direct sunlight, intense heat, or mechanical impacts.
- After disconnecting the unit from the power outlet, use only a soft, clean, and slightly damp cloth for external cleaning.
- The use of detergents and/or solvents may irreversibly damage the product.
- This product is not a toy. Keep it out of reach of children and pets.
- Do not leave packaging materials unattended. They can become dangerous toys for children.
- If the product appears damaged, do not use it. Contact an authorized service center.

INFORMATIONS TO USERS

Pursuant to Legislative Decree No. 49 of March 14, 2014,
"Implementation of Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)"
The crossed-out wheeled bin symbol on the equipment indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its useful life. Therefore, the user must deliver the intact equipment with its essential components to suitable electronic and electrical waste collection centers, or return it to the retailer when purchasing a new equivalent type of equipment, on a one-to-one basis, or one-to-zero for equipment with a major side less than 25cm.

Proper separate collection for the subsequent recycling, treatment, and environmentally compatible disposal of the decommissioned equipment helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the recycling of materials that make up the equipment. Unauthorized disposal of the product by the user results in the application of administrative sanctions provided for in Legislative Decree No. 49 of March 2014.

We declare that our products comply with applicable European Directives, Decisions, and Regulations as well as the requirements listed in the referenced standards.
The digital version of the Declaration of Conformity is available at: https://seecongroup.com/

®2024 DeadWave è un marchio registrato.
Prodotto da: SEECON GROUP LIMITED - 88 KWAI CHEONG ROAD, UNIT 1203, 12/F., NO. 88 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG - HONG KONG - info@seecongroup.com
Importato da ABOHTECH SRL - via Gustavo Modena 24, 20129 Milano (Italia) - info@abohtech.com
Questo prodotto non è ufficiale e non è sponsorizzato, approvato o vagliato da Sony Interactive Entertainment. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

®2024 DeadWave is a registered trademark.
Produced by: SEECON GROUP LIMITED - 88 KWAI CHEONG ROAD, UNIT 1203, 12/F., NO. 88 KWAI CHEONG ROAD, KWAI CHUNG - HONG KONG - info@seecongroup.com
Imported by: ABOHTECH SRL - via Gustavo Modena 24, 20129 Milano (Italy) - info@abohtech.com
This product is 100% unofficial and is not sponsored, endorsed or approved by Sony Interactive Entertainment. All trademarks belong to their respective owners.

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
CHECK THE PROVISIONS OF YOUR MUNICIPALITY

20 PAP CONFEZIONE RACCOLTA CARTA

DWGT0019B
MADE IN CHINA

DeAD WAVE